R

RX97

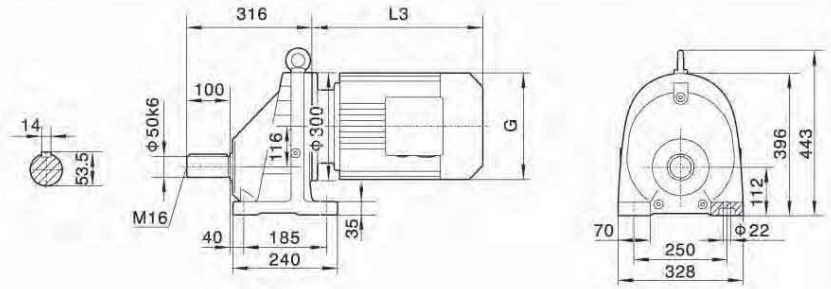

RX..S97

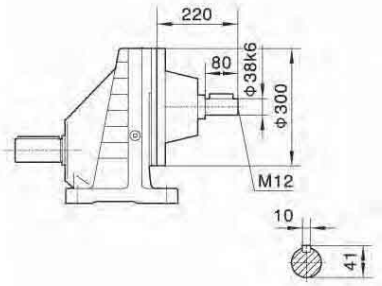

RXF97

Φ300

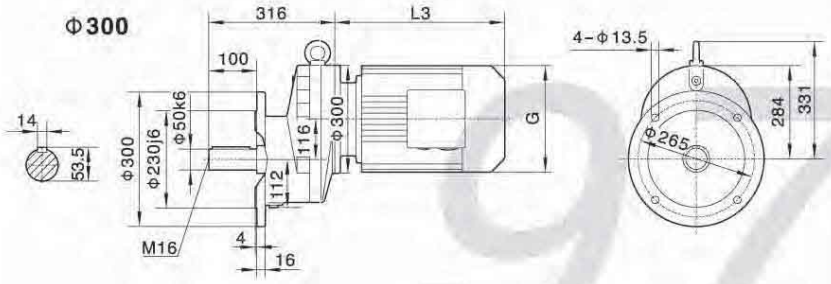

电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user' s motor or the special one,the flange is required to connected.

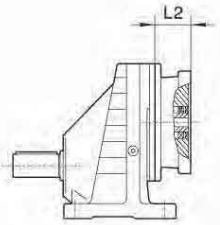

Φ350

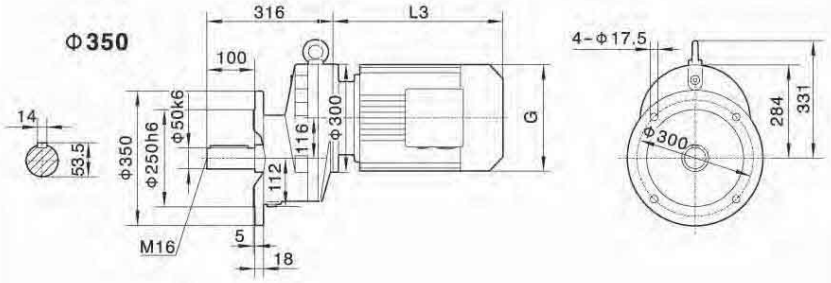

注：其余尺寸见相应的结构形式
Note: For other values please refer to the oppsited structure

Y2电机机座号 Motor size	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200
功率/4P Power/(kW)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
L3	425	461	524	547	555	588	654
G	275	275	330	330	380	380	420
L2	101	101	126	126	126	126	126

注："RX.." 表示RX、RXF
Note:"RX.."mean RX、RXF